



11. Stöldskydd - förebyggande information

Stöld inom lantbruket har under senare år blivit ett ökande problem. Störst är problemen nära tätorter men även gårdar som ligger enskilt långt ut på landet drabbas i allt högre omfattning. Orsakerna är många. Bland annat är det lite folk på gårdarna som gör att tjuvar ofta kan arbeta relativt ostört. Exempel på saker som ofta stjäls är dieselolja, dyra verktyg och verkstadsutrustningar, sprutmedel, maskindelar, ridutrustningar och fyrhjulingar mm.

För att din lantbruksförsäkring ska gälla i rätt omfattning krävs det att du följer de aktsamhetskrav som försäkringsvillkoret föreskriver. Vid stöld i lokal som inte uppfyller låskraven får du högre självrisk. Genom att följa våra råd och krav minskar du också risken för att drabbas av det förtret och den obehagskänsla som de flesta känner efter ett inbrott.

Bygg starkt

Det ska vara svårt att ta sig in i en gårdsverkstad, maskinhall, sprutmedelsförråd, sadelkammare eller annat utrymme där det förvaras stöldbegärlig egendom. Väggarna ska vara motståndskraftiga och kan bestå av träregeltomme klädd med träpanel eller stålplåt. Timmerväggar och murade väggar är också bra. Om det är lätt att ta sig in via innertak bör även det beaktas när man utformar stöldskyddet.

Dörrar

Alla dörrar, portar, luckor ska vara utförda av kraftigt material, ha kraftiga beslag och vara monterade på ett sådant sätt att de endast med svårighet kan forceras.

Detta innebär bland annat att:

- dörrar är försedda med godkända lås av typ regellås, fallregellås eller svängregellås. Dubbelfaslås med två sneda kolvar är **ej** godkända. Alla lås ska vara försedda med godkända slutbleck
- cylinderlås har en rund, inte oval cylinder. Cylinderlås får **endast** kunna öppnas med nyckel från både ut- och insidan (ej vred på insidan)
- gångjärn har bakkantsstift eller bakkantsbeslag
- vid pardörrar är den ”fasta” dörren reglad upp- och nertill med låsbar spanjolett, hänglås minst klass 2 eller likvärdigt
- dörrar kan alternativt förses med låsbom (minst 8 x 60 mm) och godkänt hänglås minst klass 3.
- vikportar förses med (svetsade) beslag och godkända hänglås minst klass 2 så porten inte kan öppnas inifrån
- taksjutportar låses genom att godkända hänglås, minst klass 2, placeras i hål på skenan ovan vid hjul på vardera sidan porten.

Fönster

Fönster ska vara reglade på insidan och helst låsta eller igenskruvade (Erfarenhetsmässigt vet vi att tjuvar drar sig för att krypa in genom hål i en trasig ruta). Galler för fönster ger ett ännu bättre skydd.

Fönsterrutor på portar ska vara monterade så att de är svåra att få bort. Alternativt ska galler monteras för fönstren på insidan.




Dina
Försäkringar

www.dina.se

Någon form av insynsskydd (till exempel ljus gardin eller ljus färg) för fönster kan göra det mindre frestande att bryta sig in då man inte vet vad som finns att ta i lokalen.

Hänglås

När vi talar om hänglås menar vi hänglås som är godkända av Svenska stöldskyddsförbundet. Hänglås finns från klass 1 upp till det starkaste klass 5. Stöldskyddsförbundets krav för godkännande är så höga att endast de bästa låsen på marknaden blir godkända. Därför får man inte byta ut ett klassat lås mot ett oklassat även om det oklassade tillsynes ser starkare ut.

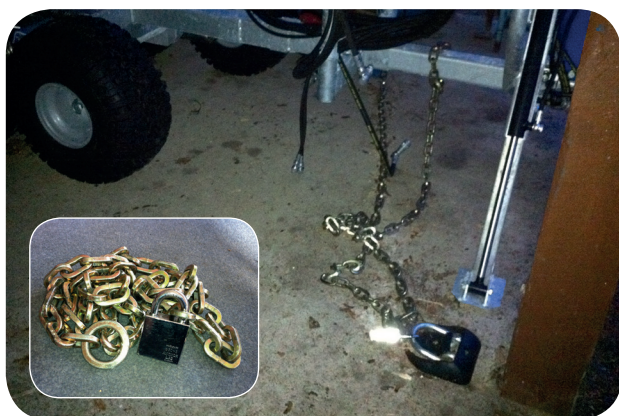

Låsning av fyrhjulingar mm

Fyrhjulingar och dylikt ska förvaras i låst utrymme. Vi rekommenderar att fyrhjulingar låses fast med golvankare klass 3, låskätting klass 3 och hänglås klass 3.

Oljecistern

Oljecistern ska vara låst med godkänt hänglås minst klass 2. Att stöldskydda en fristående farmartank är mycket svårt. Inbyggnad av farmartankar och pumpanordningar ger det säkraste stöldskyddet. Har inbyggnaden ett tätt betonggolv med kanter löser man samtidigt miljöfrågan. Dörr på inbyggnaden ska låsas med hänglås minst klass 3.

Nycklar

Kod till nyckel eller lås ska förvaras på betryggande sätt så den inte kan bli tillgänglig för obehöriga.

Larm

Ett bra och relativt billigt stöldskydd är att installera en larmanläggning i till exempel gårdsverkstaden och maskinhall. Larm kan ges i invändig och utvändig siren samt uppringning till flera privata telefonnummer (och larmföretag).

Belysning

Starka strålkastare som tänds när någon närmar sig byggnader, farmartankar och dylikt minskar stöldrisken. Placera om möjligt strålkastarna högt så de är svåra att nå och slå sönder.

Säkerhetsnivå

Det vi beskrivit i den här övergripande informationen är det grundläggande stöldskydd vi normalt kräver av våra försäkringstagare. Visar det sig ändå att det blir upprepade stölder måste stöldskyddet förbättras ytterligare.

Övrig skadeförebyggande information

Söka i LBKs rekommendationer med hjälp av dator:

www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen

Du hittar också mer skadeförebyggande råd och tips på

www.dina.se/forebygg-garden

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig.



Dina
Försäkringar

www.dina.se